SAMSUNG

GT-S8500

Εγχειρίδιο χρήσης

www.sar-tick.com

Το προϊόν αυτό καλύπτει τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές μέγιστες τιμές SAR στην ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate) του εγχειριδίου αυτού.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Bada και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, η συσκευή ή οι εφαρμογές σας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σ' εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Ακολουθεί**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Wi-Fi**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής, για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο λειτουργίας/επαναφοράς/τερματισμού)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.

- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Οι ονομασίες Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Τα DivX®, Divx Certified® και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα είναι επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε DivX βίντεο.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επί πληρωμεί

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να είναι εγγεγραμμένη για να μπορεί να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 11

Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 12
Φόρτιση της μπαταρίας 14
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 16

Πρώτα βήματα 19

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 19
Γνωρίστε τη συσκευή σας 20
Χρήση της οθόνης αφής 26
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 27
Πρόσβαση σε μενού 28
Εκκίνηση και διαχείριση εφαρμογών 30
Χρήση widget 31
Προσαρμογή της συσκευής 32
Εισαγωγή κειμένου 36

Επικοινωνία 41

Κλήσεις 41
Αρχεία καταγραφής 47
Μηνύματα 47
Email 52
ChatON 55
IM 56
Social Hub 56

Ψυχαγωγία 57
Κάμερα 57
Βίντεο 67
Συλλογή 68
Μουσική 70
Music Hub 73
Ραδιόφωνο FM 74
Java 77

Προσωπικά στοιχεία 78
Επαφές 78
Ημερ/γιο 81
Εργασία 83
Σημείωση 84
Εγγραφή φωνής 84

Web 87
Internet 87
Πλοήγηση 90
Samsung Apps 91
Συγχρονισμός 92
YouTube 93
Google 93

Δυνατότητα σύνδεσης 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
AllShare 98
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 100
GPS 101

Συνδέσεις τηλεόρασης (λειτουργία εξόδου τηλεόρασης) 103
Συνδέσεις υπολογιστή 104
Συνδέσεις VPN 106

Εργαλεία 108

Αριθμομηχανή 108
Caster 108
Ρολόι 109
Τα αρχεία μου 111
Φωνητικές εντολές 114

Ρυθμίσεις 115

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 115
Λειτουργία πτήσης 115
Wi-Fi 115
Δίκτυο 115
Bluetooth 116
Θέση 116
Δυνατότητα σύνδεσης 116
Ήχος 117
Οθόνη 117
Γενικά 118
Λογαριασμοί 123
Ειδοποίηση 123
Κλήση 123
Μηνύματα 124
Email 125
Επαφές 126

Ημερ/γιο 127
Σημείωση 127
Internet 128
MP3 Player 129
Συλλογή 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Αποστολή του Communities 129
Αναζήτηση 129

Αντιμετώπιση προβλημάτων 130

Προφυλάξεις ασφαλείας 136

Ευρετήριο 149

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και επιλέξτε **Ναι** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

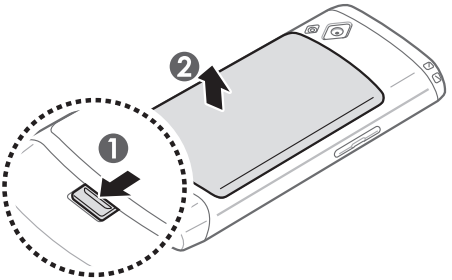

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

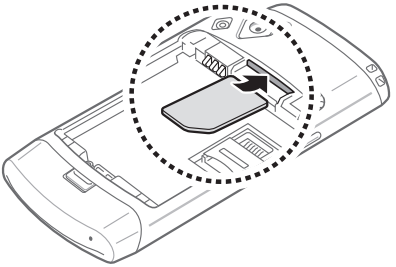

Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού της συσκευής σας.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

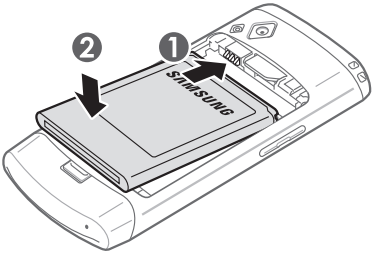

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

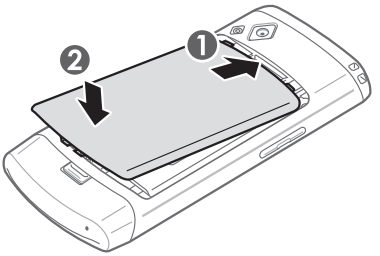

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

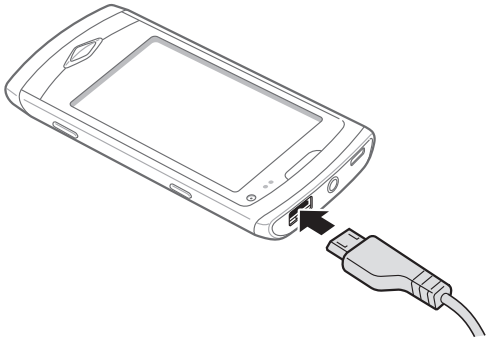

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδιού δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδιού πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον Η/Υ.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.

2 Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

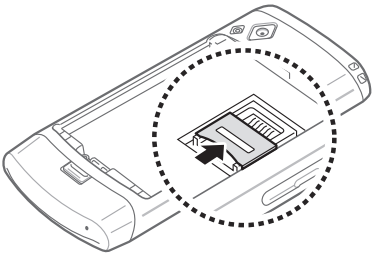

3 Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

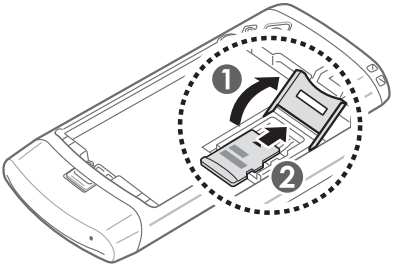

Προσέχετε να μην χτυπήσετε τα δάχτυλά σας κατά το άνοιγμα του καλύμματος της κάρτας μνήμης.

4 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

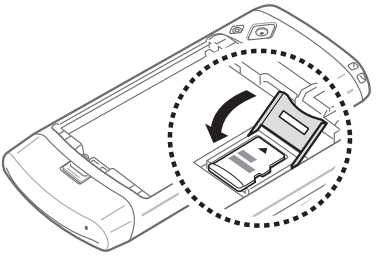

5 Ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης στη θέση του.

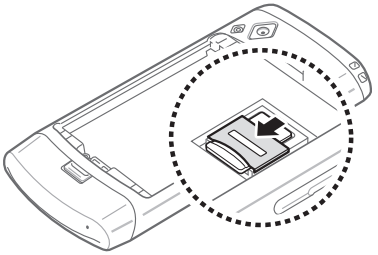

6 Τοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα στη θέση τους.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης αυτή τη στιγμή.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνατε κατά την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης.

3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Μνήμη** → **Μορφοποίηση κάρτας μνήμης** → **Ναι**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ναι**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

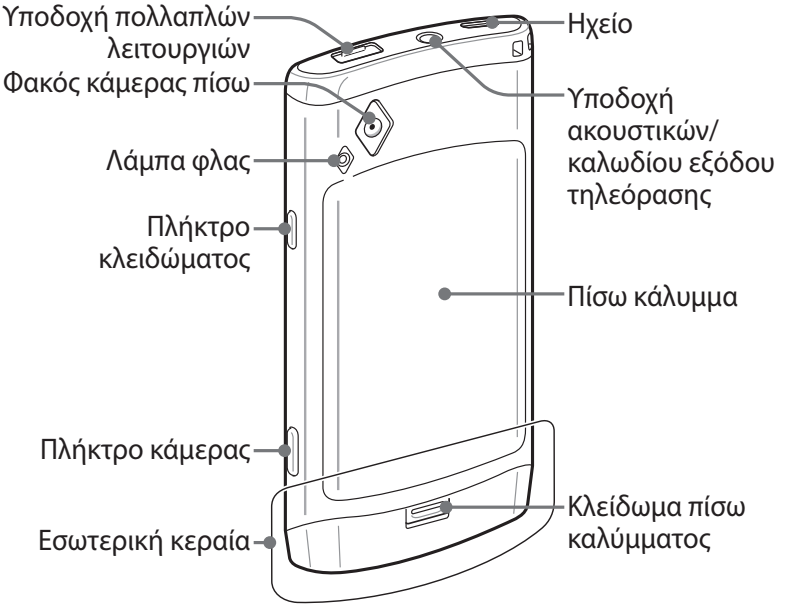
Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
Φακός κάμερας πίσω
Λάμπα φλας
Πλήκτρο κλειδώματος
Πλήκτρο κάμερας
Εσωτερική κεραία
Ηχείο
Υποδοχή ακουστικών/ καλωδίου εξόδου τηλεόρασης
Πίσω κάλυμμα
Κλείδωμα πίσω καλύμματος

› Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κλήση	Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης Σε λειτουργία αναμονής, ανάκτηση αρχείων καταγραφής των κλήσεων και των μηνυμάτων σας.
Αρχική σελίδα	Σε λειτουργία αναμονής, εναλλαγή μεταξύ της οθόνης widget και της οθόνης αναμονής. Επιστροφή στην οθόνη αναμονής. Εκκίνηση του προγράμματος διαχείρισης εργασιών για την προβολή όλων των ενεργών εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα). Εκκίνηση της εφαρμογής φωνητικών εντολών (πάτημα δύο φορές).
Λειτουργία/ Επαναφορά[1]/ Τερματισμός	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Επαναφορά συσκευής (παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της SAMSUNG). Τερματισμός κλήσης. Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, επιστροφή στην οθόνη αναμονής ή στο κύριο μενού.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Κλείδωμα	Κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων. Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων (παρατεταμένο πάτημα).
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας. Στην κατάσταση κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

1. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

› Οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Η οθόνη αναμονής έχει πολλαπλά πλαίσια, και μπορείτε να προσθέσετε νέα πλαίσια στην οθόνη αναμονής. ► σελ. 32

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναζήτηση δικτύου
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	Άνοιγμα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης Wi-Fi
	Επιτυχής σύνδεση σημείων πρόσβασης Wi-Fi

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με διακομιστή web
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο
	Το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Συγχρονισμός με Η/Υ
	Tethering μέσω Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Αθόρυβη λειτουργία & δόνηση ενεργοποιημένη
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
10:00	Τρέχουσα ώρα
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

› Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων στο πάνω μέρος της οθόνης και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Επιλέξτε εικονίδια για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της συσκευής και να ελέγξετε αν υπάρχουν νέα μηνύματα και ειδοποιήσεις.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Πατήστε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Μετακίνηση: Μετακινήστε γρήγορα την οθόνη για ενεργοποίηση μιας εφαρμογής.
- Περιοχή ζουμ: Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα για μεγέθυνση ή πλησιάστε τα μεταξύ τους για σμίκρυνση.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για ενεργοποίηση της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Διάρκεια φωτισμού**.
- Ορισμένες λίστες έχουν ένα ευρετήριο στη δεξιά πλευρά. Πατήστε σε ένα γράμμα για να μεταβείτε σε στοιχεία που αρχίζουν από το γράμμα αυτό. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου για να περάσετε γρήγορα σε όλη τη λίστα.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για κλείδωμα της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος. Για ξεκλείδωμα της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδώματος. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο κλειδώματος και να μετακινήσετε το παράθυρο με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος συσκευής για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. ► σελ. 34

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού της συσκευής,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη βοήθειας για προσθήκη συντομεύσεων προς την οθόνη αναμονής, επιλέξτε **ΟΚ**.
   Αν δεν θέλετε να δείτε πάλι την οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη.
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
4. Επιλέξτε ένα μενού ή μία εφαρμογή.
5. Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (εάν υπάρχει). Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για επιστροφή στην οθόνη αναμονής.
   Όταν επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη αναμονής, εμφανίζεται η οθόνη βοήθειας για την επεξεργασία των πλαισίων της οθόνης αναμονής. Αν δεν θέλετε να δείτε πάλι την οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**.

- Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, η διασύνδεση θα μεταβεί αυτόματα στην οριζόντια προβολή. Για να ρυθμίσετε τη διεπαφή έτσι ώστε να διατηρεί τον προσανατολισμό της όταν περιστρέφετε τη συσκευή, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ.**
- Κατά τη χρήση της συσκευής, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας εικόνας μιας οθόνης πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο κλειδώματος ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Καταγραφή οθόνης**.

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Για να προσθέσετε συντόμευση στην οθόνη αναμονής,

1. Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη.
2. Σύρετε το εικονίδιο εφαρμογής σε ένα πλαίσιο οθόνης αναμονής στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για αλλαγή της σειράς εφαρμογών,

1. Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.
2. Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.
   Μπορείτε να μετακινήσετε ένα εικονίδιο εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο,

1. Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη.
2. Επιλέξτε στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
3. Σύρετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στο φάκελο.
   Επαναλάβετε το βήμα αυτό για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές.
4. Επιλέξτε το νέο φάκελο.
5. Επιλέξτε το πεδίο ονόματος, εισάγετε ένα όνομα για το φάκελο, και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Πριν διαγράψετε ένα φάκελο, χρειάζεται να μετακινήσετε τις εφαρμογές στο φάκελο στην οθόνη. Κατόπιν, επιλέξτε .

Για αλλαγή της σειράς οθονών,

1 Στην κατάσταση μενού, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα.

2 Πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία μιας οθόνης και σύρετέ την στη θέση που θέλετε.

› Προσθήκη νέων οθονών

1 Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη.

2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής σε μια κενή οθόνη.
Η νέα οθόνη προστίθεται.

Εκκίνηση και διαχείριση εφαρμογών

› Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Για να εκκινήσετε πολλές εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή προς εκκίνηση.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών. Για να κάνετε εκκίνηση της διαχείρισης εργασιών,

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Εμφανίζονται τα εικονίδια των ενεργών εφαρμογών.

2 Ελέγξτε τις ενεργές εφαρμογές ως εξής:
- Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, επιλέξτε ένα από τα εικονίδια των ενεργών εφαρμογών.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε .
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Τερματισμός όλων** → **Ναι**.

Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που προσφέρουν βολικές λειτουργίες και πληροφορίες.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget με βάση το web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Άνοιγμα του πλαισίου widget

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget και να μεταβείτε στα widget,

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ανοίξετε το πλαίσιο των widget.

2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη βοήθειας για την προσαρμογή του πλαισίου widget, επιλέξτε **OK**.

Αν δεν θέλετε να δείτε πάλι την οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**.

3 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο πλαίσιο widget για να βρείτε το widget που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4 Επιλέξτε το widget για εκκίνηση.

› Οργάνωση του πλαισίου widget

Μπορείτε να οργανώσετε τα widget αλλάζοντας τη σειρά τους και ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ανοίξετε το πλαίσιο widget και πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη.

2 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα widget, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο widget.

Για να αλλάξετε τη σειρά των widget, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Προσθήκη νέων πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε νέα πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα.

2 Επιλέξτε ⊕ για να προσθέσετε νέα πλαίσια στην οθόνη αναμονής.

Επιλέξτε ⊖ για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο από την οθόνη αναμονής.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αυτόματη ενημέρωση** για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ώρας.

3 Επιλέξτε **Ζώνη ώρας** → τη δική σας ζώνη ώρας.

4 Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και ορίστε τη μορφή ώρας και ημερομηνίας.

› Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα.

› Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **#**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Ήχος & δόνηση**.
- Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ήχος**.

› Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Ορισμός**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Κλείδωμα της συσκευής

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

3 Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε **OK**.

4 Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν το κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Κλείδωμα PIN**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η δυνατότητα εύρεσης του κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συσκευής απομακρυσμένα μέσω web χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση του κινητού μου**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και επιλέξτε **Σύνδεση**.

   Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Δημ. λογαριασμού**.

4 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη παραληπτών** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

6 Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +) και επιλέξτε **OK**.

7 Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επαναλάβετε τα βήματα 5-6.

8 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

9 Επιλέξτε **Αποστολέας** και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.

10 Επιλέξτε **OK**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν πατάτε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται ως προεπιλογή το πλαίσιο εισαγωγής με το πληκτρολόγιο QWERTY.

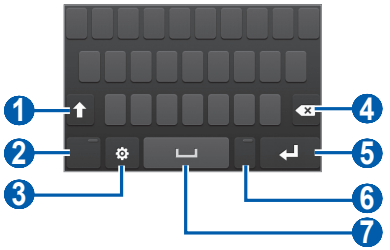

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών Αριθμών/Συμβόλων και λειτουργίας ABC. Άνοιγμα του πλαισίου εικονιδίων (emoticon) (παρατεταμένο πάτημα).
3	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Εάν ορίσετε δύο ή περισσότερες γλώσσες εισαγωγής, αυτό το εικονίδιο θα αλλάξει σε EL. Επιλέξτε EL για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής. Πατήστε παρατεταμένα EL για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή τελείας. Άνοιγμα του πλαισίου συμβόλων (παρατεταμένο πάτημα).
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Για αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε ⚙ και επιλέξτε **Τύπος πληκτρολογίου** → μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Επιλογή	Ενέργεια
Πληκτρολόγιο Qwerty	Επιλογή χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο QWERTY.
Πληκτρολόγιο 3 X 4	Επιλογή χαρακτήρωνστο παραδοσιακό πληκτρολόγιο 3x4.
Χειρόγραφο	Γραφή στο πλαίσιο εισαγωγής.
Πλήρης οθόνη χειρογράφου	Γραφή οπουδήποτε στην οθόνη.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση μεθόδων εισαγωγής

1 Αλλάξτε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

2 Αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

3 Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα ή γράψτε στην οθόνη για να εισάγετε το κείμενό σας.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, περιστρέψτε τη συσκευή για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο QWERTY σε διάταξη ευρείας οθόνης. Επιλέξτε τα εικονικά πλήκτρα κατά το δέον για να εισάγετε το κείμενό σας.

Κατά την εισαγωγή αγγλικού κειμένου, επιλέξτε το και σύρετε ένα ρυθμιστικό δίπλα στο **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**. Εισάγετε τα πρώτα δύο γράμματα μιας λέξης και κατόπιν εμφανίζεται η λίστα εναλλακτικών λέξεων. Επιλέξτε ή και μια εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο 3x4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

Τρόπος λειτουργίας	Ενέργεια
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9 (Πρόβλεψη κειμένου)	1. Στην κατάσταση ABC, επιλέξτε **T9** (Εμφανίζεται η πράσινη κουκίδα). 2. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη. 3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε ή επιλέξτε και κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται. **Προσθήκη λέξεων στο λεξικό T9** Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια λέξη στη λίστα εναλλακτικών λέξεων, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό T9. Επιλέξτε **Προσθήκη λέξης** στη δεξιά άκρη της λίστας εναλλακτικών λέξεων.

Τρόπος λειτουργίας	Ενέργεια
Αριθμός	1. Επιλέξτε **123** για μετάβαση στη λειτουργία αριθμών. 2. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού ή συμβόλου. Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς πατώντας παρατεταμένα ένα εικονικό πλήκτρο σε λειτουργία ABC ή T9.
Σύμβολο	1. Επιλέξτε **?#+** για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων. 2. Επιλέξτε ◀ ή ▶ για να μεταβείτε με κύλιση στο σύνολο συμβόλων που θέλετε. 3. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς εισαγωγής.

1 Επιλέξτε το ⚙ και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Συνεχής είσοδος**.

2 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

3 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

4 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

5 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1 Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου μέχρι να εμφανιστεί το .

2 Επιλέξτε **Επιλ.** από τη λίστα επιλογής.

3 Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.

4 Επιλέξτε **Αντιγ** ή **Αποκοπή** για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ή για να αποκόψετε και να επικολλήσετε το κείμενο στο πρόχειρο.

5 Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

6 Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

- Όταν ενεργοποιείτε τον αισθητήρα εγγύτητας, η συσκευή σας απενεργοποιείται αυτόματα και η οθόνη αφής κλειδώνει ώστε να αποτρέπεται τυχαία εισαγωγή δεδομένων όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σελ. 123
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας ενδέχεται να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε ή πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε .
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σελ. 79
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε [ ].
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εντολής για να καλέσετε έναν αριθμό με τη φωνή σας. ► σελ. 114

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ] ή σύρετε το προς τα δεξιά.

Όταν χτυπάει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ]. Ο εμπρός φακός της κάμερας ενεργοποιείται για να δείξει την εικόνα σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζει τη ζωντανή εικόνα σας ή μια προκαθορισμένη εικόνα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση**.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ] ή σύρετε το προς τα αριστερά. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

- Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αριθμών για αυτόματη απόρριψη των αντίστοιχων εισερχόμενων κλήσεων. ► σελ. 45
- Μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις. Για να ορίσετε μηνύματα, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] ή επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και να χειριστείτε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε με κάποιον μέσω σετ ακουστικών, καταρχάς συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή και επιλέξτε **Πηγή ήχου**.
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, τοποθετήστε την πρώτη κλήση σε αναμονή και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.

- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Αποδοχή + Ενεργή κλήση σε αναμονή** ή **Αποδοχή + Τερματισμός ενεργής κλήσης**.
- Για να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
- Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Εναλλαγή** → **Τερμ.κλ**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Ένωση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για να κρύψετε την εικόνα σας από το συνομιλητή σας, επιλέξτε .
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε .
- Για να λάβετε την εικόνα του συνομιλητή σας, επιλέξτε → **Λήψη**.
- Για να καταγράψετε μια κλήση βίντεο, επιλέξτε → **Εγγραφή βίντεο**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε με κάποιον μέσω σετ ακουστικών, καταρχάς συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή και επιλέξτε → **Bluetooth**.
- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε .

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης () όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε μια αναπάντητη κλήση. Επιλέξτε την κλήση από το αρχείο κλήσεων και πατήστε [ ] για να καλέσετε.

› Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), η εκτροπή ή η φραγή κλήσεων.

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε **Κριτήρια** → μια επιλογή.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμών, πληκτρολογήστε έναν αριθμό προς απόρριψη, και επιλέξτε **Αποθ/ση**.
5. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Λειτουργία FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM ή USIM. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.

Ορισμός εκτροπής κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως όταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Προώθηση κλήσης**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα σε έναν τύπο προώθησης που θέλετε.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Αναμονή κλήσεων**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αναμονή κλήσεων**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Αρχεία καταγραφής

Μάθετε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής κλήσεων που πραγματοποιήσατε, λάβατε ή δεν απαντήσατε.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχ.κατ.**

2 Επιλέξτε **Όλα** ή **Αναπάντητες**.

Από τα αρχεία καταγραφής κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα απευθείας σε μια επαφή. Μετακινήστε την επαφή προς τα δεξιά ή τα αριστερά και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα απόρριψης.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες για το μήνυμά σας.
- Εισαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις email μη αυτόματα και διαχωρίστε τα με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές κάτω από το πεδίο εισόδου παραλήπτη.

3 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

4 Επιλέξτε **Απ.** για να στείλετε το μήνυμα.

› Δημιουργία προφίλ MMS

Για να είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης για σύνδεση με το διακομιστή MMS. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον πάροχο υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Συνδέσεις** → **Ναι**.

2 Επιλέξτε **Νέο**.

3 Προσαρμόστε τις παραμέτρους για το προφίλ σύνδεσης.

Επιλογή	Ενέργεια
Καθορισμός ονόματος	Εισαγωγή του ονόματος για το προφίλ.
Όνομα πρόσβασης	Εισαγωγή του ονόματος του σημείου πρόσβασης.
Τύπος ελέγχου ταυτότητας	Επιλογή τύπου εξακρίβωσης.
Ταυτότητα χρήστη	Εισαγωγή του δικού σας ονόματος χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή του δικού σας κωδικού πρόσβασης.
Πρωτόκολλο	Επιλογή πρωτόκολλου δικτύου.

Επιλογή	Ενέργεια
URL αρχικής σελίδας	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή MMS.
Διεύθ.διακ. μεσολάβ.	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης (proxy).
Χρόνος καθυστέρησης (δευτ.)	Εισαγωγή του χρόνου αναμονής της συσκευής για αποκρίσεις από το δίκτυο.
Σύνθετες ρυθμίσεις	Προσαρμογή διευθύνσεων IP και DNS και κατηγορία κυκλοφορίας.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

5 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Προφίλ εφαρμογών** → **MMS**.

6 Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες για το μήνυμά σας.

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι. Διαχωρίστε πολλαπλούς αριθμούς ή διευθύνσεις προσθέτοντας ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από τις λίστες πραγματοποιώντας τις επιλογές στο πεδίο εισαγωγής παραληπτών.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να τραβήξετε μία φωτογραφία ή βίντεο.

5 Επιλέξτε **Απ.** για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **1**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο πάροχος υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

› Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε φακέλους για να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.

2 Επιλέξτε **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη Φάκελος**.

3 Εισάγετε ένα όνομα νέου φακέλου και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τα σημαντικά μηνύματά σας από τα εισερχομενα ή τα απεσταλμένα σε έναν προσαρμοσμένο φάκελο για ευκολότερη διαχείριση ή για να μη διαγραφούν κατά λάθος.

› Αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στέλνοντας ένα μήνυμα SOS σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής μηνυμάτων SOS.
3. Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη παραληπτών**, προσθέστε έναν παραλήπτη για το μήνυμά σας και επιλέξτε **Ok**.
   - Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς διά χειρός.
   - Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές κάτω από το πεδίο εισόδου παραλήπτη.
5. Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό παραληπτών, επιλέξτε **Αποθ/ση** → **Ναι**.
6. Επιλέξτε **Επανάληψη** και επιλέξτε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα και η οθόνη αφής πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης 4 φορές.

Μόλις στείλετε κάποιο μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες της συσκευής θα ανασταλούν μέχρι να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδώματος.

Email

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα email, καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

› Δημιουργία λογαριασμού email και προφίλ

Εκτός από το λογαριασμό email που είναι προκαθορισμένος από τον πάροχο υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και τους προσωπικούς σας λογαριασμούς email. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας προφίλ σύνδεσης για χρήση υπηρεσιών email.

Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → **Άλλα**.
Για να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό για συγκεκριμένη υπηρεσία email, επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας.

2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό με τις παρακάτω οθόνες:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα λογαριασμού	Εισαγωγή ονόματος για το λογαριασμό. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν διαμορφώνετε ένα νέο λογαριασμό email.
Διεύθυνση Email	Εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όνομα χρήστη	Εισαγωγή ονόματος χρήστη για το λογαριασμό.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό.
Διακομιστής SMTP	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του διακομιστή SMTP (διακομιστής εξερχόμενων).
Θύρα SMTP	Εισαγωγή του αριθμού θύρας του διακομιστή SMTP.

Επιλογή	Ενέργεια
Ασφαλής σύνδεση	Επιλογή πρωτοκόλλου ασφαλείας για το διακομιστή SMTP.
Τύπος εισερχ. διακομιστή	Επιλογή του τύπου του διακομιστή εισερχομένων (POP3 ή IMAP4).
Διακομιστής POP3/ Διακομιστής IMAP4	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του διακομιστή εισερχομένων.
Θύρα POP3/ Θύρα IMAP4	Εισαγωγή του αριθμού θύρας του διακομιστή εισερχομένων.
Ασφαλής σύνδεση	Επιλογή πρωτοκόλλου ασφαλείας για το διακομιστή εισερχομένων.

Επιλογή προφίλ email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Συνδέσεις** → **Ναι**.
2. Επιλέξτε **Νέο**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου. ► "Ορισμός προφίλ MMS" (σελ. 48)
4. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Προφίλ εφαρμογών** → **Email**.
5. Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης.

› Αποστολή ενός μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → **Δημιουργία**.
   Μπορείτε να επιλέξετε **Λογαριασμοί** για να προβάλλετε άλλους λογαριασμούς.
2. Προσθέστε παραλήπτες για το μήνυμά σας.
   - Εισαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις email μη αυτόματα και διαχωρίστε τα με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές κάτω από το πεδίο εισόδου παραλήπτη.

3 Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων.

5 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

7 Επιλέξτε **Αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email**.
Εμφανίζεται η οθόνη εισερχομένων.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

› Συγχρονισμός email με το διακομιστή Exchange

Μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συγχρονισμού, μπορείτε να συγχρονίσετε τα email σας με το διακομιστή Exchange. Για διαμόρφωση με το διακομιστή Exchange,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → **Λογαριασμοί** → **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί email** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Exchange ActiveSync**.

2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το διακομιστή Exchange με τις παρακάτω οθόνες:

Επιλογή	Ενέργεια
Διεύθυνση Email	Εισαγωγή της διεύθυνσης email για το διακομιστή Exchange.
Όνομα χρήστη	Εισαγωγή ονόματος χρήστη για το διακομιστή Exchange.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για το διακομιστή Exchange.
Τομέας	Εισαγωγή του τομέα για τη διεύθυνση email.

Επιλογή	Ενέργεια
URL διακομιστή	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης URL του διακομιστή Exchange.
Χρήση SSL	Ρύθμιση χρήσης του πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer - Στρώμα ασφαλούς υποδοχέα) για ενίσχυση της ασφάλειας.

3 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Μετά την προσαρμογή των ρυθμίσεων του διακομιστή, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στους τύπους δεδομένων για συγχρονισμό.

Για συγχρονισμό email και συμβάντων ημερολογίου, μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ συγχρονισμών.

Για να συγχρονίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → το λογαριασμό του διακομιστή Exchange.

2 Επιλέξτε .

ChatON

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και τους συγγενείς σας στο ChatON. Πρόκειται για μια παγκόσμια υπηρεσία επικοινωνίας με βάση τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ανεξαρτήτως του τύπου της συσκευής ή του λειτουργικού συστήματος. Ενώ συνομιλείτε με τους φίλους σας, μπορείτε να στέλνετε διάφορα αρχεία και δεδομένα πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, βίντεο και αριθμούς επαφής.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ChatON**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

4 Συνομιλήστε άμεσα με φίλους και συγγενείς.

IM

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω οποιουδήποτε προγράμματος συνομιλίας γενικής χρήσης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **IM**.

2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα συνομιλίας.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

4 Συνομιλήστε άμεσα με φίλους και συγγενείς.

Social Hub

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενσωματωμένη εφαρμογή επικοινωνίας για υπηρεσίες SNS (κοινωνικής δικτύωσης), email και μηνύματα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungapps.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Social Hub**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, προσθέστε ένα λογαριασμό ή παραλείψτε το ώστε να το ρυθμίσετε αργότερα.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία στο επάνω μέρος της οθόνης.

4 Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 1280 x 720 pixel. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή jpg και τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή mp4.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

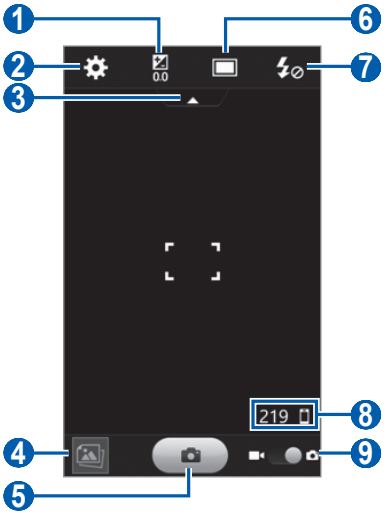

Αριθμός	Ενέργεια
1	Καθορισμός της τιμής έκθεσης.
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
4	Προβολή της φωτογραφίας ή βίντεο που τραβήξατε τελευταία.
5	Λήψη φωτογραφίας.
6	Αλλαγή του τρόπου λήψης και του τρόπου σκηνής.
7	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
8	Έλεγχος της κατάστασης της κάμερας. • 219 : Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
9	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να είναι μη διαθέσιμη κατά τη λήψη στην πιο υψηλή ανάλυση.

4 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

5 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για την αποτύπωση μιας φωτογραφίας.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής εικόνων για να προβάλλετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή** → **Ναι**.
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για έναρξη μιας παρουσίασης διαφανειών, επιλέξτε ▶. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για προβολή μιας φωτογραφίας σε άλλες συσκευές, επιλέξτε .

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση. Όταν τραβάτε φωτογραφίες ατόμων με την πηγή φωτός πίσω τους, επιλέξτε τη λειτουργία ενάντια στο φως, που μειώνει την αντίθεση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Επιλέξτε → μια σκηνή στο **Vintage**.
3. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για την αποτύπωση μιας φωτογραφίας.

› Αποτύπωση φωτογραφίας με τη λειτουργία τελειοποίησης εικόνας

Μπορείτε να αποκρύψετε ατέλειες στα πρόσωπα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τελειοποίησης εικόνας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Επιλέξτε → **Ομορφιά**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για την αποτύπωση μιας φωτογραφίας.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Στοχεύστε το φακό της κάμερας στο θέμα σας και επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας.

Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Επιλέξτε → **Πανόραμα**.

3 Επιλέξτε μια κατεύθυνση.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για την αποτύπωση της πρώτης φωτογραφίας.

6 Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που επιλέξατε και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.

7 Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

8 Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Λήψη μιας φωτογραφίας εποχής

Μπορείτε να αποτυπώσετε φωτογραφίες με εμφάνιση εποχής εφαρμόζοντας χρωματικά φίλτρα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Vintage**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για την αποτύπωση μιας φωτογραφίας.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Λειτουργία εστίασης	Μπορείτε να τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να εστιάζει στο θέμα ή στα ανθρώπινα πρόσωπα αυτόματα.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.

Επιλογή	Ενέργεια
Αυτόματη αντίθεση	Αυτόματη ρύθμιση της αντίθεσης ανάμεσα στο θέμα σας και το φόντο.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν από τη λήψη της φωτογραφίας από την κάμερα.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποιήστε την επιλογή ορατότητας εξωτερικού χώρου για να επιλέξετε τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.
Anti-Shake	Μειώστε τη θαμπάδα που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση της συσκευής.
Εντοπισμός κίνησης ματιών	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να σας ειδοποιεί όταν οι άνθρωποι έχουν κλειστά μάτια.
Οδηγίες	Εμφάνιση γραμμών οδηγού στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.

Επιλογή	Ενέργεια
GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. Εναλλακτικά, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης GPS για να βελτιώσετε τη λήψη του σήματος GPS. ► σελ. 102 • Η θέση σας ενδέχεται να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας όταν τις στέλνετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιοι, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό στη βιντεοκάμερα για να περάσετε στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

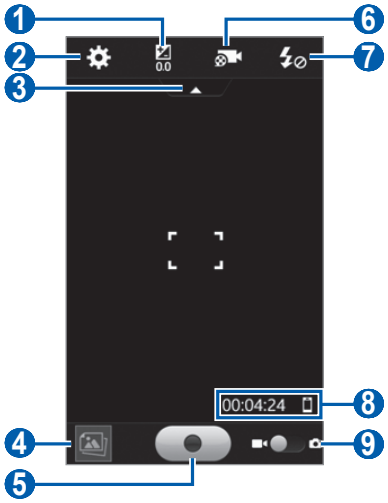

Αριθμός	Ενέργεια
1	Καθορισμός της τιμής έκθεσης.
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
3	Απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
4	Προβολή της φωτογραφίας ή βίντεο που τραβήξατε τελευταία.
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
7	Αλλαγή των ρυθμίσεων φλας.
8	Έλεγχος της κατάστασης της βιντεοκάμερας. • 00:04:24 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
9	Μετάβαση στην κάμερα.

4 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να είναι μη διαθέσιμη κατά την εγγραφή στην πιο υψηλή ανάλυση.

5 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

6 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για να αρχίσετε την εγγραφή.

7 Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτο της κάμερας για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Αφού κάνετε εγγραφή βίντεο, επιλέξτε την προβολή εικόνων για να προβάλλετε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή** → **Ναι**.
- Για έναρξη μιας παρουσίασης διαφανειών, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για προβολή ενός βίντεο σε άλλες συσκευές, επιλέξτε .

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποιήστε την επιλογή ορατότητας εξωτερικού χώρου για να επιλέξετε τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.
Anti-Shake	Μειώστε τη θαμπάδα που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση της συσκευής.
Οδηγίες	Εμφάνιση των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που τραβήξατε.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των μενού και των επιλογών εγγραφής.

Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο. Η αναπαραγωγή βίντεο υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
   Για αναπαραγωγή ενός βίντεο που τραβήξατε με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Καταγράφηκε**.
3. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
2	Αναπαραγωγή του βίντεο σε άλλες συσκευές.
3	Αποστολή βίντεο σε άλλους.

Αριθμός	Ενέργεια
❹	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
❺	Ρύθμιση έντασης ήχου.
❻	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
❼	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
❽	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
❾	Προβολή των στοιχείων του βίντεο ή προσαρμογή των ρυθμίσεων αναπαραγωγής του βίντεο.
❿	Διακοπή αναπαραγωγής και επιστροφή στη λίστα αναπαραγωγής.
⓫	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Βίντεο	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται κανονικά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο).

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για χρήση πρόσθετων λειτουργιών με μια φωτογραφία, επιλέξτε **Περισσότερα** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Ορισμός ως**: Ορισμός μιας φωτογραφίας ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή.
  - **Περιστροφή**: Περιστροφή μιας φωτογραφίας.
  - **Περικοπή**: Περικοπή μιας εικόνας από μια φωτογραφία.
  - **Λεπτομέρειες**: Εισαγωγή των λεπτομερειών της φωτογραφίας.

- Για έναρξη μιας παρουσίασης διαφανειών, επιλέξτε ▶. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για προβολή της φωτογραφίας σε άλλες συσκευές, επιλέξτε .

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε για αναπαραγωγή.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα. ► σελ. 67

› Αναπαραγωγή παρουσίασης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ▶.
3. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 88
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σελ. 104
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 96
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σελ. 105

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων αρχείων μουσικής που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα μουσικό αρχείο.
3. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
2	Αναπαραγωγή της μουσικής σε άλλες συσκευές.
3	Προβολή των λεπτομερειών του αρχείου μουσικής.
4	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Ρύθμιση έντασης ήχου.

Αριθμός	Ενέργεια
6	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
7	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
8	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
9	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
10	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
11	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

- Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Το SRS CS Headphone™ προσφέρει εμπειρία ήχου surround 5.1 σε τυπικά ακουστικά ή "ψείρες" κατά την ακρόαση πολυκαναλικού περιεχομένου, όπως ταινίες DVD.
- Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική 3D ψυχαγωγία με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για ευκρίνεια στον ήχο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται κανονικά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Πρόσβαση σε προβολή άλμπουμ

1 Κατά την αναπαραγωγή, περιστρέψτε τη συσκευή για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
Η οθόνη μεταβαίνει σε προβολή άλμπουμ.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα άλμπουμ και επιλέξτε την εικόνα άλμπουμ.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα δίπλα στην εικόνα του άλμπουμ για την αναπαραγωγή του.

4 Επιλέξτε ⏸ ή ▶ για παύση ή συνέχεια της τρέχουσας αναπαραγωγής.
- Για μετάβαση σε κυκλική προβολή, επιλέξτε ⌄⌄.
- Για επιστροφή στην προβολή άλμπουμ, επιλέξτε ⌃⌃.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής** → +.

3 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Ok**.

4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθ**.

Music Hub

Μπορείτε να μεταβείτε στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αρχείο μουσικής στη λίστα των επιθυμιών σας και να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που λάβατε.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε τραγούδια και κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα ξεκινήσει αυτόματος συντονισμός.

3 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

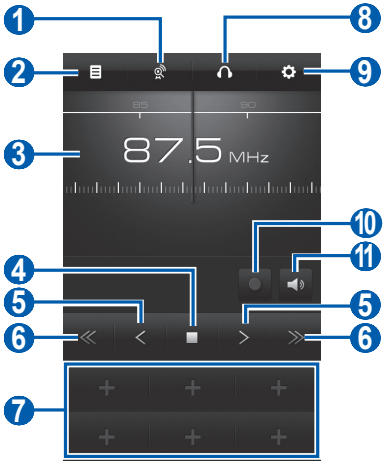

Αριθμός	Ενέργεια
1	Σάρωση και αποθήκευση διαθέσιμων σταθμών.
2	Άνοιγμα της λίστας διαθέσιμων ραδιοσταθμών.
3	Αλλαγή της συχνότητας με κύλιση αριστερά ή δεξιά στη γραμμή κλίμακας.
4	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
5	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
6	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
7	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
8	Αλλαγή της εξόδου του ήχου (σετ ακουστικών ή ηχείο συσκευής).
9	Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM.
10	Εγγραφή τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM.
11	Ρύθμιση έντασης ήχου.

› Εγγραφή τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ράδιο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
5. Επιλέξτε ● για έναρξη εγγραφής.
6. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, επιλέξτε ■.
   Το καταγεγραμμένο αρχείο αποθηκεύεται στο **Εγγεγραμμένα αρχεία** (στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → **Εγγεγραμμένα αρχεία**).

› Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Επιλέξτε .

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

5 Επιλέξτε για να προστεθεί ο ραδιοφωνικός σταθμός στη λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να προσθέσετε όνομα για ραδιοφωνικό σταθμό ή να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και επιλέξτε **Μετονομασία** ή **Κατάργηση**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

2 Επιλέξτε .

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση	Ρύθμιση θέσης μνήμης για αποθήκευση εγγεγραμμένων κλιπ ραδιοφώνου FM.

Επιλογή	Ενέργεια
Εναλλακτικ. συχνότητα	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM προσπαθεί να συντονιστεί πάλι με ένα ραδιοφωνικό σταθμό όταν το σήμα είναι ασθενές.
Αυτόματη απενεργοποίηση	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java.
- Αυτό το μενού μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

› Λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Java** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο πάροχος υπηρεσιών.

2 Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στη συσκευή σας.

› Αναπαραγωγή παιχνιδιών ή εκκίνηση εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Java**.

2 Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Τα διαθέσιμα παιχνίδια ή εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
- Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών ή των εφαρμογών μπορεί να είναι διαφορετικά.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → +.
2. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
3. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε στη μνήμη την επαφή.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημ/ργία επαφής**.
3. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε στη μνήμη την επαφή.

› Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά για γρήγορη κύλιση σε όλη τη λίστα.

Από τη λίστα επαφών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή δεξιά και πραγματοποιώντας μια επιλογή.

3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις, επιλέξτε .
- Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email στην επαφή, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να ορίσετε την επαφή ως αγαπημένη, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την επαφή στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Προσθήκη στην Αρχική οθόνη**.
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, επιλέξτε **Επεξεργ.**
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε **Διαγραφή** → **Ναι**.
- Για να στείλετε την επαφή σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.

› Ορισμός αγαπημένου αριθμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Αγαπημένα** → .

2 Επιλέξτε επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.
Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα αγαπημένων αριθμών.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Το προφίλ μου**.

2 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

3 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

› Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών ιστοσελίδων κοινότητας και να επιλέξετε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε μία επαφή από την ιστοσελίδα στις επαφές της συσκευής σας.

Για ρύθμιση ενός λογαριασμού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
2. Επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

Για πρόσβαση σε λογαριασμό,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Λογαριασμοί**.
   Εμφανίζεται η λίστα λογαριασμών που προσθέσατε.
2. Επιλέξτε ένα από τα εικονίδια δίπλα σε ένα λογαριασμό.
   - Για ανάκτηση όλων των επαφών, επιλέξτε .
   - Για επιλογή επαφών προς ανάκτηση, επιλέξτε .

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες** → .
2. Εισάγετε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης για αποθήκευση της ομάδας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Αντιγραφή επαφών από ή προς την κάρτα SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή επαφών** ή **Εξαγωγή επαφών** → **SIM**.

2 Επιλέξτε αρχεία επαφών προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή** ή **Εξαγωγή**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή επαφών** → **Κάρτα μνήμης**.

2 Επιλέξτε αρχεία επαφών προς εισαγωγή και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Για να εξάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) σε κάρτα μνήμης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εξαγωγή επαφών** → **Κάρτα μνήμης**.

Ημερ/γιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.

- **Μήνας**: Ένας ολόκληρος μήνας σε προβολή μήνα. Στην προβολή μήνα, ημέρες με προγραμματισμένα συμβάντα υποδεικνύονται με ένα μικρό τρίγωνο. Στην προβολή μήνα, μπορείτε να αλλάξετε σε προβολή έτους επιλέγοντας το πεδίο μήνα και έτους ή τοποθετώντας δύο δάχτυλά σας στην οθόνη και πλησιάζοντάς τα μεταξύ τους. Για να επιστρέψετε στην προβολή μήνα, επιλέξτε ένα μήνα που θέλετε.
- **Εβδομάδα**: Ημερήσια μπλοκ για τις ημέρες μίας ολόκληρης εβδομάδας.
- **Ημέρα**: Ωριαία μπλοκ για μία ολόκληρη ημέρα.
- **Λίστα**: Μια λίστα προγραμματισμένων συμβάντων.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

- Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους επιλέγοντας **Κοινή χρήση** → μια επιλογή.
- Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας με διακομιστή Exchange αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. ► σελ. 54

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα που έχει καθοριστεί. Για να σταματήσει η ειδοποίηση, σύρετε το προς τα αριστερά.

Εργασία

Μάθετε να δημιουργείτε μια εικονική λίστα εργασιών και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικές εργασίες ή θα ορίζουν προτεραιότητα.

› Δημιουργία εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προβολή εργασιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Ταξιν. κατά** → μια κατηγορία για ταξινόμηση των εργασιών.
3. Επιλέξτε μία εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

   Για εργασίες που ολοκληρώθηκαν και έχουν ημερομηνία που έχει παρέλθει, μπορείτε να ορίσετε την κατάστασή τους ως ολοκληρωμένη επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην εργασία.

- Μπορείτε να στείλετε την εργασία σε άλλους επιλέγοντας **Κοινή χρήση** → μια επιλογή.
- Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εργασίες σας με διακομιστή Exchange αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. ► σελ. 54

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της. Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε → **Ναι**.

- Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους επιλέγοντας **Κοινή χρήση** → μια επιλογή.
- Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του φόντου επιλέγοντας **Εμφάν.**

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Εγγραφή** για έναρξη εγγραφής.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

5 Για ηχογραφήσετε και άλλες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε και επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Λίστα** για να ανοίξετε τη λίστα φωνητικών σημειώσεων.

3 Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

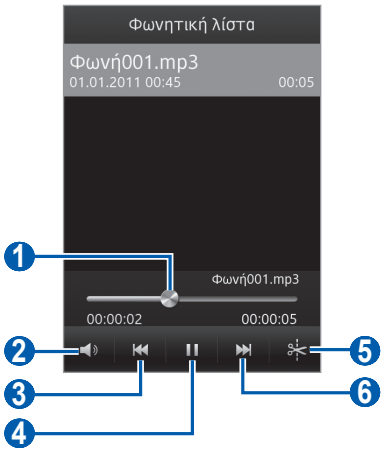

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
2	Ρύθμιση έντασης ήχου.
3	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Αριθμός	Ενέργεια
4	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
5	Περικοπή του αρχείου.
6	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους επιλέγοντας **Κοινή χρήση** → μια επιλογή.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της εγγραφής φωνής.

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.
Τύπος εγγραφής	Επιλογή τύπου εγγραφής. Για εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης προς επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Όριο για MMS**.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Δημιουργία προφίλ Internet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον πάροχο υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Συνδέσεις** → **Ναι**.
2. Επιλέξτε **Νέο**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου. ► "Ορισμός προφίλ MMS" (σελ. 48)
4. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δίκτυο** → **Προφίλ εφαρμογών** → **Internet**.
5. Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης.

› Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση**.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

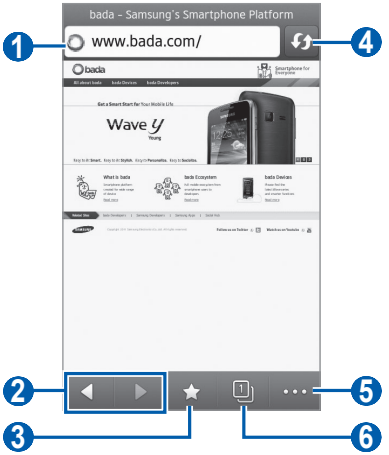

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Μετακίνηση πίσω ή εμπρος στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
3	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Αριθμός	Ενέργεια
4	Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας web. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.
5	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος πλοήγησης.
6	Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο ή εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για χρήση πρόσθετων λειτουργιών, επιλέξτε ··· και πραγματοποιήστε μια από τις παρακάτω επιλογές:
  - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: Προσθήκη σελιδοδείκτη στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
  - **Προσθήκη στην Αρχική οθόνη**: Προσθήκη συντόμευσης προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής.
  - **Διαχείριση λήψεων**: Προβολή του ιστορικού λήψεων.
  - **Αναζήτηση κειμένου**: Αναζήτηση για κείμενο στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
  - **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
  - **Η αναδίπλωση λέξεων είναι ενεργή**: Ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης για ρύθμιση της ροής κειμένου ώστε να χωράει στην οθόνη.
  - **Έξοδος**: Κλείσιμο του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο.

› Προσθήκη αγαπημένων ιστοσελίδων στους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση. Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → .
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → .
2. Επιλέξτε **Ιστορικό** ή **Περισ.επισκέψεις**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας και άλλα δεδομένα πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά στοιχεία της θέσης σας. Πρέπει να προσέχετε πάντα τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφορία, και όποιους άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας, καθώς και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς κατά την οδήγηση.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Περιήγηση**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε την αποποίηση ευθύνης και επιλέξτε **Αποδ.**

3 Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης (αν χρειάζεται). ► σελ. 101

4 Επιλέξτε **Ναι** για ενημέρωση του χάρτη με τις τελευταίες πληροφορίες.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε τον πλοηγό του κινητού.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας χρήσιμων εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, widget, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδ.**

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών ή widget, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη εφαρμογών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com ή ανατρέξτε στο ενημερωτικό έντυπο του Samsung Apps.
- Η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συγχρονισμός

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τις σημειώσεις με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

› Ορισμός προφίλ συγχρονισμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού** και καθορίστε τις εξής επιλογές προφίλ:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα προφίλ	Εισαγωγή ονόματος για το προφίλ.
Διακομιστής συγχρονισμού	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή για συγχρονισμό.
Κατηγορία συγχρονισμού	Επιλογή των τύπων δεδομένων που θα συγχρονιστούν.
Τύπ.συγχρ	Καθορισμός του τρόπου συγχρονισμού της συσκευής και του διακομιστή.
Προφίλ δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση για συγχρονισμό.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Έναρξη συγχρονισμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.

3 Επιλέξτε **΄Εναρξη συγχρονισμού** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα των αντίστοιχων βίντεο.

3 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης.

Google

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένα δεδομένα στο web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες της Google.

Για αναζήτηση δεδομένων,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Search**.

2 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

3 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Για χρήση των υπηρεσιών Google,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Apps**.

2 Επιλέξτε μια υπηρεσία.

Δυνατότητα σύνδεσης

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.
3. Για να επιτρέπετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν τη συσκευή σας, επιλέξτε **Ορατό** → **Πάντα ενεργοποίηση**.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **Αποθήκ.** Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ναι** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει το ίδιο PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση, μία εργασία ή ένα αρχείο μέσων, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή αποστολής δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής ενδέχεται να διαφέρει ανά τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ναι** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής (αν χρειάζεται).

2 Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται στην κατάλληλη εφαρμογή ή σε φάκελο σύμφωνα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, ένα κλιπ μουσικής ή ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο αρχείων ήχου και μία επαφή στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Wi-Fi επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ενεργοποίηση**.

Η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιημένη στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια της μπαταρίας. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

3 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Σύνδεση** (αν χρειάζεται).

› Προσαρμογή του προφίλ σύνδεσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε δίπλα στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi που ανακαλύψατε.
Εμφανίζεται το τρέχον προφίλ σύνδεσης για το δίκτυο.

3 Προσαρμόστε το προφίλ σύνδεσης για το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα	Προβολή του ονόματος προφίλ.
Διεύθυνση MAC	Προβολή της διεύθυνσης MAC του σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
Τύπος ασφαλείας	Προβολή του τύπου ασφάλειας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
Χρήση στατικής IP	Διαμόρφωση των διευθύνσεων στατικού δικτύου για το σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Μπορείτε να ορίσετε διά χειρός τη διεύθυνση IP, την πύλη, τη μάσκα υποδικτύου και τις διευθύνσεις DNS.
Διεύθυνση IP	Προβολή της διεύθυνσης IP του σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
Διεύθ.διακ. μεσολάβ.	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης (proxy).
Θύρα proxy	Εισαγωγή του αριθμού θύρας του διακομιστή μεσολάβησης (proxy).

Για να διαγράψετε όλες τις λεπτομέρειες του προφίλ σύνδεσης, επιλέξτε **Εξαίρεσε** → **Ναι**.

› Σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε **Κουμπί WPS** ανάλογα με τον τύπο συσκευής σημείου πρόσβασης.

3 Πατήστε ένα κουμπί WPS στη συσκευή σημείου πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Ή, πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN στη συσκευή σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **Έναρξη** εντός 2 λεπτών.

AllShare

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων πολυμέσων μεταξύ συσκευών με δυνατότητα DLNA στο σπίτι σας μέσω Wi-Fi.

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **AllShare**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Κοινή χρήση βίντεο	Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης βίντεο με άλλες συσκευές με δυνατότητα DLNA.

Επιλογή	Ενέργεια
Κοινή χρήση φωτογραφιών	Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης εικόνων με άλλες συσκευές με δυνατότητα DLNA.
Κοινή χρήση μουσικής	Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης μουσικής με άλλες συσκευές με δυνατότητα DLNA.
Λήψη σε	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.
Υπότιτλοι	Ρυθμίστε για εμφάνιση υπότιτλων.

› Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Η συσκευή μου**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.

4 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

5 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

› Αναπαραγωγή αρχείων από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Απομακρ.συσκ.**

Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

3 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.

5 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ορίζετε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Σημείο πρόσβασης για κινητά**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία tethering μέσω Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

4 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την εξατομίκευση της δυνατότητας tethering μέσω Wi-Fi:

Επιλογή	Ενέργεια
Απόκρυψη της συσκευής μου	Παρεμπόδιση άλλων συσκευών να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
Tethering	Ενεργοποίηση της λειτουργίας tethering για χρήση της κινητής συσκευής σας ως ασύρματο μόντεμ για μια άλλη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering για να εξοικονομείτε ενέργεια της μπαταρίας και να επιτρέπετε μόνο απευθείας συνδέσεις με άλλες συσκευές.
Κωδικός πρόσβασης	Προβολή ή επεξεργασία του κλειδιού του δικτύου για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο.

5 Όταν τελειώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε .

6 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο εισάγοντας τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο WPA.

GPS

Η συσκευή σας διαθέτει δέκτη παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με αντιηλιακή μεμβράνη προστασίας

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Υπηρεσία εύρεσης θέσης**.

Μην αγγίζετε την περιοχή της κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

› Ενίσχυση της λειτουργικότητας GPS

Μάθετε να ενισχύετε τη λειτουργικότητα του GPS λαμβάνοντας αρχεία δεδομένων από το διακομιστή web του GPS. Έτσι βελτιώνεται η ταχύτητα και ακρίβεια της δυνατότητας προσδιορισμού θέσης.

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη λήψη αρχείων δεδομένων GPS.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Σύνθετο GPS**.

› Χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες εντοπισμού

Μάθετε να λαμβάνετε πληροφορίες θέσης μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό βοηθά τη συσκευή σας να δείχνει πληροφορίες όταν δεν υπάρχει σήμα GPS ή όταν το σήμα GPS είναι ασθενές.

Ενδέχεται να έχετε πρόσθετες χρεώσεις για την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Θέση δικτύου**.

› Ενεργοποίηση βοηθητικού αισθητήρα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες για τη βελτίωση του εντοπισμού θέσης πεζών όταν το σήμα GPS είναι αδύναμο ή παρεμποδίζεται. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αισθητήρας υποβοήθησης**.

› Προβολή της τοποθεσίας σας

Μάθετε να προσδιορίζετε το γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας με χρήση του GPS.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση** → **Η θέση μου**.

Συνδέσεις τηλεόρασης (λειτουργία εξόδου τηλεόρασης)

Μάθετε πώς να συνδέετε τη συσκευή σας σε τηλεόραση και να προβάλετε τη διεπαφή της συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **TV-out** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε **Τύπος**.

4 Επιλέξτε ένα σύστημα κωδικοποίησης βίντεο ανάλογα με την περιοχή σας.

Επιλογή	ΠΕΡΙΟΧΗ
NTSC	Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ταϊβάν, ΗΠΑ
PAL	Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Αγγλία, Φινλαδία, Γερμανία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ισπανία Σουηδία, Ελβετία, Ταϋλάνδη

5 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και συνδέστε τη συσκευή σας στην τηλεόραση με ένα καλώδιο εξόδου τηλεόρασης.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα στα άκρα του καλωδίου εξόδου τηλεόρασης με αυτά στις θύρες A/V της τηλεόρασης.

6 Ρυθμίστε την τηλεόραση σε λειτουργία εξωτερικής εισόδου.

Η διεπαφή της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Τα αρχεία σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εξαιτίας διαφορών στα συστήματα βίντεο ή στην ποιότητα της οθόνης της τηλεόρασης.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies, και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ.

Για να βρείτε και να αφαιρέσετε σφάλματα ώστε να αποτρέψετε μελλοντικά λάθη, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Βοηθητικά προγράμματα USB** και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

Το Samsung Kies λειτουργεί σε υπολογιστές Windows και Macintosh.

1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας για να εκκινήσετε το Samsung Kies.
3. Μεταφέρετε ή συγχρονίστε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όπως επαφές, ημερολόγια, μουσική ή φωτογραφίες μεταξύ του Samsung Kies και συνδεδεμένων συσκευών.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Βοηθητικά προγράμματα USB** → **Συσκευή αποθήκευσης**.

3 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

4 Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.

5 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

› Χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Βοηθητικά προγράμματα USB** → **Tethering**.

2 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για εγκατάσταση του οδηγού και του οδηγού σύνδεσης δικτύου και να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το διαδίκτυο.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **VPN** → **Νέο**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Διακομιστής VPN	Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα χρήστη	Εισαγωγή του δικού σας ονόματος χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή του δικού σας κωδικού πρόσβασης.
Τύπος ελέγχου ταυτότητας	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει.
Κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.
Αναγνωριστικό ομάδας	Εισαγωγή του ονόματος ομάδας.
Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ενεργ. μυστικού L2TP	Ορισμός χρήσης μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Μυστικό L2TP	Εισαγωγή μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

Εργαλεία

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή στην προβολή οριζόντιου προσανατολισμού, για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής.

Caster

Μάθετε να μεταφέρετε δεδομένα μταξύ του διαδικτύου και της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε διάφορα αρχεία πολυμέσων με τους φίλους και συγγενείς σας. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης της επέκτασης διαδικτύου Caster από την ιστοσελίδα SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) και εγκαταστήστε την στον υπολογιστή σας.

› Αποστολή δεδομένων στη συσκευή σας

1 Ενώ κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο και συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στη Samsung.

2 Κάντε κλικ στο .

Μπορείτε επίσης να στείλετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας, κάνοντας κλικ στο .

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ στο για να στείλετε το στοιχείο.

Για να αφήσετε το στοιχείο και να το στείλετε στη συσκευή σας αργότερα, κάντε κλικ στο .

› Προβολή μεταφερθέντων δεδομένων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Caster**.

2 Επιλέξτε **Περιεχ. μου** → ένα στοιχείο.

Κατά την προβολή δεδομένων, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο αρχείου.

- Για να στείλετε τα δεδομένα στους φίλους σας, επιλέξτε **Κοινοπ. μέσω**. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα των φίλων σας επιλέγοντας **Φίλοι**.
- Για πρόσβαση συνδέσμου web στο διαδίκτυο, επιλέξτε **Άν. στο πρ.περ.**
- Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αποθήκευση εικόνας**.
- Για να διαγράψετε τα δεδομένα, επιλέξτε .

Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και παγκόσμια ρολόγια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το χρονόμετρο, το χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης και το παγκόσμιο ρολόι.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε .

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Επιλέξτε → **Αυτόματη ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει τη συσκευή προκειμένου να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Σύρετε το προς τα αριστερά για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Σύρετε το προς τα δεξιά για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε → **Διαγραφή**.
3. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → **Παγκόσμι...**
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και εισάγετε τα λίγα γράμματα του ονόματος μιας πόλης.
4. Επιλέξτε το όνομα της πόλης που θέλετε.
5. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

› Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονόμε...**
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

› Χρήση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → **Αντίστρο...**

2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση. Για αλλαγή του ήχου ειδοποίησης, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες με το χρονόμετρο να εκτελεί αντίστροφη μέτρηση στο παρασκήνιο. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης και αποκτήστε πρόσβαση σε μιαν άλλη εφαρμογή.

4 Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, σύρετε το προς τα αριστερά για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Υποστηριζόμενη μορφή
Εικόνα	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Βίντεο	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Μουσική	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Ήχος	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Άλλα	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται κανονικά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή ενός αρχείου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → μια θέση μνήμης.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

- Στο **Εικόνες**, μπορείτε να εμφανίζετε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Βίντεο**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο που έχετε τραβήξει και βίντεο που έχουν ληφθεί από το διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Ήχοι**, μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα αρχεία μουσικής και κλιπ ήχου που έχετε καταγράψει, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών σημειώσεων και των κλιπ από το ραδιόφωνο FM.
- Στο **Άλλα**, μπορείτε να εμφανίζετε έγγραφα και αρχεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

Σε ένα φάκελο, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως δημιουργία φακέλου, μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή, επιλέξτε **Διαχείριση**.
- Για να αλλάξετε την κατάσταση προβολής, επιλέξτε **Προβολή κατά**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Εμφάνιση ανά**.

› Ορισμός μιας εικόνας ως φόντο

Μπορείτε να ορίσετε τις φωτογραφίες ή εικόνες σας ως εικόνα φόντου για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ορισμός ως** → **Φόντο** → **Ορισμός**.

› Ορισμός κλιπ ήχου ως ήχος κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε μουσική ή κλιπ ήχου στο φάκελο ήχων ως ήχους κλήσεις για τις εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή ήχους ειδοποίησης.

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → ένα κλιπ ήχου.
2. Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε → μια επιλογή.

Φωνητικές εντολές

Η συσκευή σας προσφέρει την έξυπνη λειτουργία φωνητικής εντολής που μετατρέπει τις φωνητικές εντολές σας σε πράξη. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να αναζητήσετε τοποθεσίες ή πληροφορίες, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Φων. εχντολές**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε την αποποίηση ευθύνης και επιλέξτε **Επόμενο** → **Αποδοχή**.

3 Πείτε μια εντολή στο μικρόφωνο και επιλέξτε **Listening...**

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιήστε όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

Wi-Fi

- **Ενεργοποίηση**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi. ► σελ. 96
- **Εύρεση κρυφού δικτύου**: Μη αυτόματη αναζήτηση για σημεία πρόσβασης Wi-Fi.

Δίκτυο

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: Ρύθμιση να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση χρήσης υπηρεσιών δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Επιλογή δικτύου**: Ορισμός της μεθόδου επιλογής δικτύου σε αυτόματη ή μη αυτόματη.
- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή ζώνης δικτύου.
- **Συνδέσεις**: Ορισμός προφίλ σύνδεσης για χρήση σε λειτουργίες δικτύου.
- **Προφίλ εφαρμογών**: Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για κάθε εφαρμογή ή λειτουργία.

Bluetooth

- **Ενεργοποίηση**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση. ► σελ. 94
- **Ορατό**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Επιλογές αναζήτησης**: Επιλογή των τύπων των συσκευών Bluetooth που θα συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας.
- **Προεπιλεγμένη μνήμη**: Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων που λαμβάνετε.

Θέση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις συνδέσεις GPS. ► σελ. 101

Δυνατότητα σύνδεσης

- **Σημείο πρόσβασης για κινητά**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας tethering μέσω Wi-Fi για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης. ► σελ. 100
- **Βοηθητικά προγράμματα USB**: Ορισμός της κατάστασης USB που θα ενεργοποιείται όταν συνδέεται η συσκευή με έναν Η/Υ. ► σελ. 104
- **VPN**: Διαμόρφωση και σύνδεση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN). ► σελ. 106
- **Kies μέσω Wi-Fi**: Σύνδεση της συσκευής σας στο Samsung Kies μέσω Wi-Fi.
- **Συγχρονισμός**: Ορισμός προφίλ συγχρονισμού. ► σελ. 92

Ήχος

- **Ήχος**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ενεργοποιούνται οι ήχοι κλήσης.
- **Εισερχόμενη κλήση**:
  - **Ήχος κλήσης**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης για χρήση εάν ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις με μια μελωδία.
  - Χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά στο κάτω μέρος, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου και την ένταση της δόνησης για τον ήχο κλήσης.
- **Ειδοποίηση**:
  - **Ειδοποίηση μηνύματος**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενα μηνύματα.
  - **Ειδοποίηση email**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενα μηνύματα email.
  - Χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο κάτω μέρος, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης για τον ήχο κλήσης μηνύματος.
- **Ένταση ήχου πολυμέσων**: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης έντασης για μουσική και βίντεο.
- **Ένταση συστήματος**: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης έντασης για ήχους κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής και τον ήχο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της έντασης δόνησης.

Οθόνη

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ελέγχετε την οθόνη και τη χρήση του φωτισμού στη συσκευή σας:

- **Θέμα**: Επιλογή ενός θέματος για την οθόνη.
- **Φόντο**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
- **Κλείδωμα οθόνης**: Επιλογή μιας εικόνας για προβολή όταν η οθόνη κλειδώνει.

- **Τύπος γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: Επιλογή μεγέθους κειμένου για δημιουργία ή εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Ποσοστό μπαταρίας**: Ρύθμιση για εμφάνιση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας που απομένει.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ορισμός αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **TV-out**: Επιλέξτε ένα σύστημα κωδικοποίησης βίντεο της τηλεόρασής σας για σωστές συνδέσεις τηλεόρασης. ► σελ. 103

Γενικά

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις γενικές ρυθμίσεις για τη συσκευή σας:

› Ημερομηνία & ώρα

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ημερομηνία και η ώρα μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ενημέρωση**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ζώνη ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ημερομηνία**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ώρα**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Μορφή ώρας**: Επιλογή μιας μορφής ώρας.
- **Μορφή ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

› Γλώσσα

- **Οθόνη**: Επιλογή γλώσσας για χρήση στην οθόνη της συσκευής.
- **Πληκτρολόγιο**: Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

› Είσοδος και έξοδος φωνής

- **Πλήκτρο φωνητικής εντολής**: Ρύθμιση για εκκίνηση της εφαρμογής φωνητικής εντολής με διπλό πάτημα στο κουμπί αρχικής οθόνης.
- **Γλώσσα φωνής εισόδου**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής.
- **Αυτόματη ακρόαση**: Ρύθμιση για αυτόματη έναρξη της αναγνώρισης φωνής όταν ξεκινάτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής.
- **Αναγνώριση επαφής**: Ρύθμιση ενίσχυσης των φωνητικών αναζητήσεων για επαφές.
- **Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Φωνητική ειδοποίηση**: Ρύθμιση ανάγνωσης ειδοποιήσεων για διάφορα συμβάντα στη συσκευή.
- **Γλώσσα ομιλίας**: Επιλογή γλώσσας για τη λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής εντολής.
- **Πληροφορίες**: Προβολή των όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής ιδιωτικότητας.

› Κινήσεις

- **Χρήση κίνησης**: Ρύθμιση για χρήση αναγνώρισης κίνησης.
- **Ανακίνηση**: Ρύθμιση για ξεκλείδωμα της συσκευής με κούνημα.
- **Γύρισμα**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ευγενικής παύσης που σας επιτρέπει να σιγήσετε όλους τους ήχους της συσκευής τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

› Προσβασιμότητα

- **Έξοδος φωνής**:
  - **Φωνητική ειδοποίηση**: Ρύθμιση ανάγνωσης ειδοποιήσεων για διάφορα συμβάντα στη συσκευή.
  - **Γλώσσα ομιλίας**: Επιλογή γλώσσας για τη λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: Επιλογή μεγέθους κειμένου για δημιουργία ή εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.

› Θέση εγκατάστασης

Επιλογή της προεπιλεγμένης θέσης μνήμης για εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

› Μνήμη

Έλεγχος πληροφοριών μνήμης των καρτών μνήμης και της συσκευής, καθώς και εκκαθάριση της μνήμης της συσκευής ή μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.

› Χρήση

- **Διάρκεια κλήσης**: Εμφάνιση δεδομένων χρόνου για τις κλήσεις σας, όπως η διάρκεια της τελευταίας κλήσης και η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων.
- **Μετρητής μηνυμάτων**: Εμφάνιση του αριθμού των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή λάβει.
- **Μετρητής δεδομένων πακέτου**: Εμφάνιση του όγκου των δεδομένων που έχετε στείλει ή λάβει.

› Ασφάλεια

- **Κλείδωμα τηλεφώνου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος συσκευής ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- **Κλείδωμα απορρήτου**: Χαρακτηρισμός διαφόρων τύπων εφαρμογών ως απόρρητες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις απόρρητες εφαρμογές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής σας.
- **Εύρεση του κινητού μου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε τη συσκευή σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σελ. 35
- **Αλλαγή κωδικού**: Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της συσκευής.
- **Κλείδωμα SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος SIM ώστε να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης SIM όταν αλλάζετε την κάρτα SIM ή USIM.
- **Κλείδωμα PIN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- **Αλλαγή PIN**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς της κάρτας SIM ή USIM.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN.

› Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

- **Πληροφορίες συσκευής**: Προβολή των πληροφοριών συστήματος για τη συσκευή σας , όπως αριθμός μοντέλου και χρήση CPU.
- **Αποθήκευση**: Προβολή πληροφοριών μνήμης της συσκευής σας.
- **Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα**: Έλεγχος των αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα των προγραμμάτων που λάβατε.

- **DivX(R) VOD**: Έλεγχος των κωδικών εγγραφής και ακύρωσης της εγγραφής σας. Για αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο DivX, πρέπει να εγγράψετε τη συσκευή σας με τον κωδικό στην ιστοσελίδα DivX.
- **Πιστοποιητικά**: Προβολή των λεπτομερειών των πιστοποιητικών.
- **Πολιτική ασφαλείας**: Προβολή της κατάστασης της πολιτικής ασφαλείας για κρυπτογράφηση της συσκευής σας και προστασία των δεδομένων και πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.

› Ενημέρωση λογισμικού

Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διακομιστής της Samsung σας αποστέλλει ειδοποίηση όταν εκδίδεται το νέο λογισμικό συστήματος της συσκευής σας. Αν λάβετε ειδοποίηση ενημέρωσης, κάντε λήψη του νέου λογισμικού συστήματος στη συσκευή σας.

- **Ενημέρωση**: Έλεγχος για την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος και λήψη της ενημέρωσης.
- **Αυτόματη ενημέρωση**: Ρύθμιση για αυτόματο έλεγχο και χειρισμό της ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος.
- **Μόνο Wi-Fi**: Ρύθμιση για λήψη της ενημέρωσης μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- **Push messages**: Ρύθμιση για το αν θα λαμβάνονται ή όχι μηνύματα που προωθούνται από διακομιστές web.

› Άδειες χρήσης

Υπενθύμιση λήξης: Ρύθμιση για λήψη ειδοποίησης όταν λήγει μια άδεια.

› Επαναφορά

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: Επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα επαναφέρετε. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.
- **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής.

Λογαριασμοί

Προβολή, διαμόρφωση ή διαγραφή λογαριασμών email ή SNS.

Ειδοποίηση

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα, νέες εφαρμογές στο Samsung Apps, ή μεταφορά αρχείων από ή προς άλλους.

Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες λήψης:

- **Εμφάνιση του δικού μου αναγνωριστικού καλούντος**: Εμφάνιση του τηλεφωνικού αριθμού του κινητού σας σε παραλήπτες.
- **Εικόνα κλήσης βίντεο**: Επιλογή μιας εικόνας για εμφάνιση στο συνομιλητή.
- **Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση**: Ορισμός εμφάνισης της ζωντανής εικόνας σας ή μιας προεπιλεγμένης εικόνας στο συνομιλητή.
- **Προώθηση κλήσης**: Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.
- **Αναμονή κλήσεων**: Επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν μια κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.
- **Αυτόματη απόρριψη**: Προσδιορισμός μιας λίστας καλούντων για αυτόματη απόρριψη.
- **Ταχεία κλήση**: Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης.
- **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**: Επεξεργασία ενός μηνύματος που θα αποστέλλεται στον καλούντα όταν απορρίπτεται μια κλήση.
- **Ήχοι κατάστασης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων σύνδεσης κλήσης, υπενθύμισης λεπτού ή αποσύνδεσης κλήσης.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Αισθητήρας εγγύτητας**: Ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.

Μηνύματα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες μηνυμάτων.

› Επανάληψη ειδοποίησης

Ρύθμιση της συχνότητας ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα.

› SMS

- **Αναφορά παράδοσης**: Ρύθμιση του δικτύου ώστε να σας ενημερώνει πότε παραδίδονται τα μηνύματά σας.
- **Κέντρο υπηρεσίας**: Επιλογή και εισαγωγή της διεύθυνσης του κέντρου για τα μηνύματα κειμένου.
- **Μηνύματα εκπομπής κυψέλης**: Ρύθμιση για λήψη μηνυμάτων εκπομπής από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
- **Μηνύματα SOS**: Αποστολή μηνύματος SOS. ► σελ. 51
- **Υποστήριξη χαρακτήρων**: Επιλογή ενός τύπου κωδικοποίησης χαρακτήρων. Η χρήση της κωδικοποίησης Unicode θα μειώσει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων ενός μηνύματος περίπου στο μισό.
- **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά**: Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για τα μηνύματά σας ανά μεμονωμένο μήνυμα ή φάκελο, ή επαναφορά των μηνυμάτων για τα οποία έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα.

› MMS

- **Αναφορά παράδοσης**: Ρύθμιση για να ενημερώνει το δίκτυο τους αποστολείς όταν λαμβάνετε τα μηνύματά τους.
- **Αίτηση αναφ. ανάγνωσης**: Αποστολή αιτήματος για αναφορά ανάγνωσης μαζί με το μήνυμά σας ώστε να ενημερώνεστε όταν διαβάζονται τα μηνύματά σας.
- **Οικείο δίκτυο**: Ρύθμιση για αυτόματη ανάκτηση ή μη των νέων μηνυμάτων από τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσιών του παρόχου σας.

- **Δίκτυο περιαγωγής**: Ρύθμιση για αυτόματη ανάκτηση ή μη των νέων μηνυμάτων από τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε κάποιο άλλο δίκτυο.
- **Πεδίο θέματος**: Ρύθμιση για εμφάνιση του πεδίου θέματος στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
- **Λειτουργία δημιουργίας**: Επιλογή τρόπου λειτουργίας για δημιουργία μηνυμάτων πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργείτε μηνύματα με οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου και οποιοδήποτε μέγεθος ή να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης σχετικά με τον τύπο ή το μέγεθος περιεχομένου.

Email

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες email.

› Λογαριασμοί email

Προβολή, διαμόρφωση ή διαγραφή λογαριασμών email.

› Επιλογές αποστολής

- **Από**: Εισαγωγή της δικής σας διεύθυνσης email ως διεύθυνση του αποστολέα.
- **Προτεραιότητα**: Ρύθμιση του επιπέδου προτεραιότητας για τα μηνύματά σας.
- **Διατήρηση αντιγράφου**: Ρύθμιση για αποθήκευση ή όχι ενός αντιγράφου των απεσταλμένων μηνυμάτων στο διακομιστή.
- **Απαντ. με κύριο κείμενο**: Ρύθμιση για συμπερίληψη ή όχι του αρχικού μηνύματος όταν απαντάτε σε κάποιο μήνυμα.
- **Προώθηση με αρχεία**: Ρύθμιση για συμπερίληψη ή όχι των συνημμένων όταν προωθείτε κάποιο μήνυμα.
- **Λήψη αναφοράς ανάγνωσης**: Αποστολή αιτήματος ανάγνωσης - απάντησης μαζί με το μήνυμά σας ώστε να ενημερώνεστε όταν διαβάζονται τα μηνύματά σας.
- **Λήψη αναφοράς παράδοσης**: Αποστολή αιτήματος για αναφορά παράδοσης μαζί με το μήνυμά σας ώστε να ενημερώνεστε όταν παραδίδονται τα μηνύματά σας.

- **Προσθήκη κάρτας στοιχείων μου**: Ρύθμιση για προσθήκη ή όχι κάρτας στοιχείων σας στα εξερχόμενα μηνύματά σας.
- **Να γίνεται πάντα Κοιν. σε εμένα**: Ρύθμιση για συμπερίληψη ή όχι της δικής σας διεύθυνσης email σε όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας.
- **Προσθήκη υπογραφής**: Ρύθμιση για προσθήκη ή όχι της υπογραφής σας στα εξερχόμενα μηνύματά σας.
- **Υπογραφή**: Εισαγωγή της υπογραφής σας.

› Επιλογές λήψης

- **Μέγεθος email**: Επιλογή μέγιστου μεγέθους που επιτρέπεται για μηνύματα.
- **Διαγραφή επιλογών**: Επιλογή για διαγραφή ή όχι μηνυμάτων από τη συσκευή σας ή από τη συσκευή και διακομιστή.
- **Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης**: Ρύθμιση του δικτύου να ενημερώνει τους αποστολείς όταν διαβάζετε μηνύματα.
- **Φόρτωση απομακρυσμένων εικόνων**: Ρύθμιση για φόρτωση εικόνων που συμπεριλαμβάνονται στο σώμα του email.

› Αποκλεισμός μηνυμάτων email

Αποκλεισμός email από προκαθορισμένες διευθύνσεις και θέματα.

› Λίστα σε νήμα

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής.

Επαφές

- **Προβολή επαφών από**: Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την εμφάνιση επαφών.
- **Σειρά εμφανιζόμενου ονόματος**: Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης ονομάτων επαφών.
- **Λογαριασμοί**: Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας.

- **Το προφίλ μου**: Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας.
- **Αριθμοί υπηρεσίας**: Κλήση του παρόχου υπηρεσιών σας για λήψη των πληροφοριών που θέλετε.
- **Εισαγωγή επαφών**: Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM ή την κάρτα μνήμης.
- **Εξαγωγή επαφών**: Εξαγωγή επαφών στην κάρτα SIM ή USIM ή την κάρτα μνήμης.

Ημερ/γιο

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το ημερολόγιο:

- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: Ρύθμιση ποιας ημέρας πρέπει να ξεκινά την εβδομάδα (Κυριακή ή Δευτέρα).
- **Εισαγωγή ημερολογίων**: Εισαγωγή συμβάντων από τη μνήμη της συσκευής σας ή την κάρτα μνήμης.
- **Εξαγωγή των προγραμμάτων μου**: Εξαγωγή προγραμμάτων στη μνήμη της συσκευής σας ή την κάρτα μνήμης.
- **Εξαγωγή των γιορτών μου**: Εξαγωγή επετείων στη μνήμη της συσκευής σας ή την κάρτα μνήμης.
- **Κλείδωμα ζώνης ώρας**: Ρύθμιση για χρήση της τρέχουσας ζώνης ώρας για το ημερολόγιο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ρύθμιση της ζώνης ώρας ημερολογίου.

Σημείωση

- **Εισαγωγή από την κάρτα μνήμης**: Εισαγωγή σημειώσεων από την κάρτα μνήμης.
- **Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης**: Εξαγωγή σημειώσεων στην κάρτα μνήμης.

Internet

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου.

- **Αρχική σελίδα**: Εισαγωγή της διεύθυνσης web του ιστότοπου για χρήση ως αρχική σελίδα σας.
- **Προτιμήσεις**: Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης και ήχου για το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.
- **Αυτόματη αποθήκευση αναγνωριστικού/κωδικού πρόσβασης**: Ρύθμιση για αυτόματη αποθήκευση του δικού σας ID και κωδικού πρόσβασης.
- **Κωδικοποίηση**: Επιλογή ενός τύπου κωδικοποίησης χαρακτήρων.
- **Ενημέρωση RSS**: Ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης διαδικτύου για αυτόματη ενημέρωση των τροφοδοσιών RSS στις οποίες έχετε εγγραφεί σε τακτικά διαστήματα. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης αυξάνει τον όγκο δεδομένων των οποίων κάνετε λήψη και μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
- **Πιστοποιητικά διακομιστή**: Προβολή των λεπτομερειών των πιστοποιητικών.
- **Πληροφορίες για το Internet**: Πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.
- **Αυτόματη διαγραφή δεδομένων**: Ρύθμιση για αυτόματη διαγραφή δεδομένων που αποθηκεύονται κατά την περιήγηση, όπως ιστορικό, μνήμη cache, cookies, αναγνωριστικά και κωδικοί πρόσβασης.
- **Διαγραφή μνήμης cache**: Εκκαθάριση της μνήμης cache. Η μνήμη cache αποτελεί μια προσωρινή θέση μνήμης που αποθηκεύει πληροφορίες από ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πρόσφατα.
- **Διαγραφή των cookie**: Διαγραφή cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή.
- **Διαγραφή αποθηκεμένου αναγνωριστικού/Κωδικού**: Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
- **Διαγραφή βάσης δεδομένων**: Διαγραφή όλης της αποθηκευμένης βάσης δεδομένων του διαδικτύου.

MP3 Player

Ρύθμιση των επιλογών του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

- **Ισοσταθμιστής**: Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
- **Εφέ**: Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
- **Απεικόνιση**: Επιλογή κινούμενης απεικόνισης για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή.
- **Στίχοι**: Ρύθμιση για εμφάνιση στίχων κατά την αναπαραγωγή.

Συλλογή

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για παρουσίαση.

- **Εφέ**: Επιλογή εφέ μετάβασης ανάμεσα σε φωτογραφίες.
- **Ώρα**: Επιλογή της διάρκειας εμφάνισης κάθε φωτογραφίας στην παρουσίαση.
- **Τυχαίο**: Ρύθμιση για εμφάνιση φωτογραφιών σε τυχαία σειρά.

Samsung Apps

Ενημέρωση ειδοποίησης: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (Wi-Fi ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης εφαρμογών από τη Samsung Apps.

AllShare

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας DLNA για κοινή χρήση των αρχείων πολυμέσων μεταξύ συσκευών DLNA. ► σελ. 98

Αποστολή του Communities

Ενημέρωση της λίστας των ιστότοπων κοινότητας και σύνδεση με υπηρεσία κοινότητας για την αποστολή αρχείων πολυμέσων.

Αναζήτηση

Επιλέξτε τους τύπους των στοιχείων που θα συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας έχει "παγώσει" και δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 8-10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο SAMSUNG. Η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.** → **Ναι** → **Ναι**.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.

- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,988 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για την παρούσα συσκευή είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.

Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/sar και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αναμονή κλήσεων 46
Αναπαραγωγή βίντεο 67, 70
Αναπαραγωγή μουσικής
αναπαραγωγή μουσικής 71
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 73
Προσθήκη αρχείων 70
Αριθμομηχανή 108
Αρχεία καταγραφής 47
Αυτόματη απόρριψη 45
Βίντεο
Αναπαραγωγή 67, 70
Λήψη 63
Γλώσσα 119
Διαχείριση αρχείων 111
Διαχείριση εργασιών 30
Εγγραφή φωνής 84
Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση 110
δημιουργία 109
Διακοπή 110
Εισαγωγή κειμένου 36
Εκτροπή κλήσεων 46
Επαφές
Ανάκτηση επαφών 80
δημιουργία 78
Δημιουργία ομάδων 80
Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 79
εύρεση 78
Ορισμός αγαπημένων αριθμών 79
Εργασίες
Δημιουργία 83
Προβολή 83
Εύρεση του κινητού μου 35
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 81
Προβολή συμβάντων 82
Κάμερα
Λήψη βίντεο 63
Λήψη φωτογραφιών 57
Προσαρμογή βιντεοκάμερας 66
Προσαρμογή κάμερας 61
Κάρτα SIM
κλείδωμα 35
τοποθέτηση 12
Κάρτα USIM
κλείδωμα 35
τοποθέτηση 12
Κάρτα μνήμης
αφαίρεση 18
Μορφοποίηση 18
τοποθέτηση 16
Κλείδωμα PIN 35
Κλείδωμα συσκευής 34

Κλήσεις
Απάντηση 42
απόρριψη 42
Διεθνείς αριθμοί 42
Εκτροπή 46
Πραγματοποίηση 41
Προβολή αναπάντητων 44
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης 44
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια φωνητικής 43
Χρήση σετ ακουστικών 43
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 42
Πραγματοποίηση 41
Χρήση επιλογών 44
Κωδικοί πρόσβασης 130
Λειτουργία FDN 45
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 45
Λήψεις
Παιχνίδια Java 77
Μηνύματα
Αποστολή email 53
Αποστολή SOS 51
Αποστολή κειμένου 48
Αποστολή πολυμέσων 49
Δημιουργία λογαριασμών email 52
Δημιουργία προφίλ email 53
Δημιουργία προφίλ MMS 48
Διαχείριση 50
Προβολή email 54
Προβολή κειμένου 50
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 50
Μηνύματα SOS 51
Μηνύματα κειμένου
αποστολή 48
Μηνύματα πολυμέσων
αποστολή 49, 50
Δημιουργία προφίλ 48
Μουσική
Αναπαραγωγή 70
Μπαταρία
τοποθέτηση 12
φόρτιση 14
Οθόνη αφής
κλείδωμα 27
Χρήση 26
Οθόνη μενού
Οργάνωση 29
πρόσβαση 28
Παγκόσμιο ρολόι 110
Παιχνίδια Java
Αναπαραγωγή 77
Λήψη 77
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Πολλαπλές εργασίες 30
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Δημιουργία προφίλ 87
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 88
Προσθήκη σελιδοδεικτών 90

προφίλ σίγασης 33
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 74
Αποθήκευση σταθμών 76
Εγγραφή 75
ρυθμίσεις
AllShare 129
Bluetooth 116
Email 125
Internet 128
MP3 player 129
Samsung Apps 129
Wi-Fi 115
Αναζήτηση 129
Αποστολή σε κοινότητες 129
Γενικά 118
Δίκτυο 115
Δυνατότητα σύνδεσης 116
Ειδοποίηση 123
Επαφές 126
Ημερολόγιο 127
Ήχος 117
Κλήση 123
Λειτουργία πτήσης 115
Λογαριασμοί 123
Μηνύματα 124
Οθόνη 117
Σημείωση 127
συλλογή 129
Τοποθεσία 116
Σημειώσεις
δημιουργία 84
προβολή 84
Σημειώσεις κειμένου 84
Συγχρονισμός
Με διακομιστή Exchange 54
Με διακομιστή web 92
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 70
Μορφές αρχείων 68
Προβολή φωτογραφιών 69
Συνδέσεις
Bluetooth 94
GPS 101
TV 103
WLAN 96
Η/Υ 104
Σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας 100
Συνδέσεις υπολογιστή
Κοινή χρήση διαδικτύου 105
Συσκευή αποθήκευσης 105
Συνομιλία
ChatON 55
IM 56
Συσκευή
διάταξη 20
Ενδεικτικά εικονίδια 23
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 19
Κλείδωμα 34
Οθόνη αναμονής 23
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 25
πλήκτρα 22
Προσαρμογή 32
ρυθμίσεις 115

Τηλεφωνητής 50
Φόντο 33
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 42
Πραγματοποίηση 41
Χρήση επιλογών 43
Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή 85
εγγραφή 84
Φωτεινότητα, οθόνη 34
Φωτογραφίες
Λήψη 57
Λήψη κατά σκηνή 59
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 60
Λήψη πανοραμικών 60
Ορισμός φόντου 113
προβολή 69
Χρονομετρητής 111
Χρονόμετρο 110
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 32
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 95
Ενεργοποίηση 94
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 95
Λήψη δεδομένων 96
Caster 108
Email
αποστολή 53
Δημιουργία προφίλ 53
προβολή 54
Ρύθμιση λογαριασμών 52
GPS
Ενεργοποίηση 101
Ενημέρωση αρχείων 102
Προβολή τοποθεσίας 102
Internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Music hub 73
Samsung Apps 91
Social Hub 56
WLAN
Ενεργοποίηση 96
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 97
Χρήση WPS 98

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο : GT-S8500

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001 +A11: 2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.03.17 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης Micro USB, συνδέστε την συσκευή σας με το PC σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας για να εκκινήσετε το Samsung Kies. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)